WT 481 BEDIENUNGSANLEITUNG
FUNKWECKER MIT RADIO UND PROJEKTION

Vorderansicht

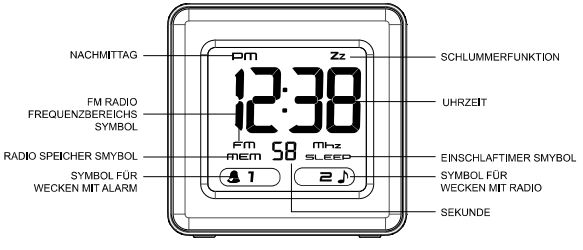

Draufsicht

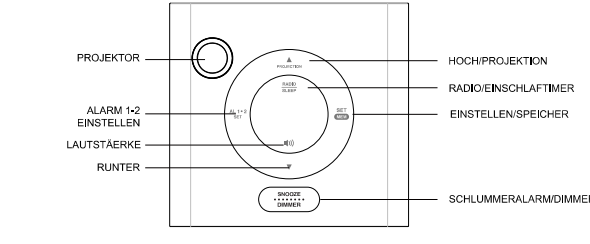

Rückseite

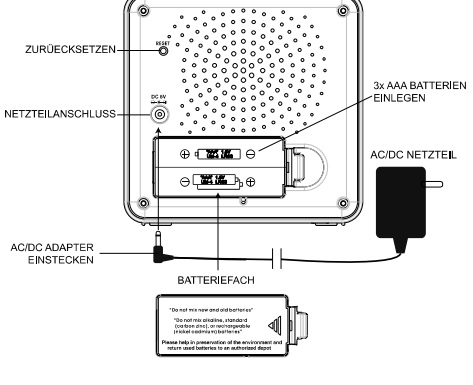
ZURÜECKSETZEN
NETZTEILANSCHLUSS
3x AAA BATTERIEN EINLEGEN
AC/DC NETZTEIL
AC/DC ADAPTER EINSTECKEN
BATTERIEFACH
"Do not mix new and old batteries"
"Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries"
Please help in preservation of the environment and return used batteries to an authorized depot

Unterseite

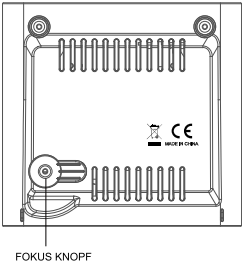

INSTALLATION
Stecken Sie den mitgelieferten AC / DC-Adapter (Eingangsspannung 230V AC) (Ausgangsspannung 6V DC) in eine Steckdose, und stecken Sie dann den DC Stecker an der Rückseite des Radioweckers ein.

BATTERIE BACK-UP INSTALLATION
1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Radioweckers.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien (Alkaline empfohlen) in richtiger Polarität ein.
3. Legen Sie die Batterieabdeckung wieder drauf, bis sie einrastet.
4. Wenn das Gerät nur mit Batterien betrieben wird, dann ist die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft eingeschaltet.

UHRZEIT EINSTELLEN
1. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um in die Zeiteinstellung zu gelangen, die Zeitziffern blinken.
2. Drücken Sie ▲ / ▼ um die Uhrzeit einzustelllen, wenn Sie eine der Tasten länger gedrückt halten, dann wird die Einstellung beschleunigt.

12/24H ANZEIGE AUSWAEHLEN
1. Drücken Sie wieder die **SET / MEM** Taste, das Display zeigt 24Hr und blinkt.
2. Drücken Sie ▲ / ▼ um zwischen 12Hr und 24Hr Anzeige auszuwählen. Wenn 12Hr Zeitformat gewählt wird, dann wird am Nachmittag das PM-Symbol angezeigt.

EINSTELLUNG DER SNOOZE ZEIT
1. Drücken Sie wieder die **SET / MEM** Taste, das Display zeigt **Zz** und **05** blinkt.
2. Drücken ▲ / ▼ um die gewünschte Schlummerzeitdauer zwischen 5-60Minuten auszuwählen.
3. Drücken Sie wieder die **SET / MEM** Taste um in den normalen Zeitanzeigemodus zurück zu kehren (oder drücken Sie 5 Sekunden keine Taste).

EINSTELLUNG DES ALARMS
1. Drücken Sie **ALARM 1- 2 SET Taste** um in die Alarmeinstellung zu gehen, das LCD zeigt abhängig vom gewählten Alarm 1 oder 2 und die Alarmzeit **6:00** blinkt.
2. Drücken Sie ▲ / ▼ um die gewünschte Alarmzeit einzustellen, wenn Sie eine der Tasten länger gedrückt halten, dann wird die Einstellung beschleunigt.
3. Drücken Sie **SET / MEM** um zwischen Alarm und Wecken mit Radio zu wählen.

Wenn beide Smybole nicht angezeigt warden, dann ist der Weckalarm ausgeschaltet.

ALARM STOPPEN
Drücken Sie die **ALARM 1-2 SET** Taste während der Alarm erklingt um ihn zu stoppen und am nächsten Tag zu wiederholen.

SCHLUMMER ALARM
Drücken Sie die **SNOOZE/DIMMER** Taste, der Alarm ertönt erneut nach der gewählten Schlummerzeit.

PROJEKTION
Drücken Sie die **PROJECTION** um die Projektion ein- oder auszuschalten. Drehen Sie den Fokusknopf, um die Projektion scharf zu stellen.

DIMMER
Drücken Sie die SNOOZE/DIMMER Taste um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Die Einstellung ist nur möglich, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

Hinweis: Wenn das Gerät nur mit Batterien betrieben wird, dann ist die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft eingeschaltet.

RADIO ANTENNE
Rollen Sie das Antennenkabel komplett aus und verändern Sie die Position um den Empfang zu verbessern.

RADIOFUNKTION UND EINSTELLUNG DER SENDER
Drücken **SLEEP/RADIO**, das LCD zeigt "**ON**" für ein paar Sekunden und anschließend die aktuelle Frequenz in **MHz.**

1. Drücken Sie ▲ / ▼ um nach einem Radiosender zu suchen. Um automatische suchen zu lassen halten Sie eine der beiden Tasten länger gedrückt und lassen Sie anschließend los. Es wird, dann nach dem nächsten Radiosender gesucht.
2. Drücken Sie einmal, das LCD "**VOL**", Drücken Sie ▲ / ▼ um die Lautstärke zwischen 1 und 15 einzustellen.
3. Drücken Sie die **SNOOZE/DIMMER** Taste um das Radio auszuschalten.

Anmerkung: Halten Sie Ihr Radio fern vom Leuchtstofflampen, diese können Störungen am Radio verursachen.

SENDERSPEICHERFUNKTION
Es können bis zu 10 Radiosender eingespeichert werden um diese schneller einstellen zu können.

1. Schalten Sie das Radio mit **RADIO / SLEEP** ein. Drücken Sie ▲ / ▼ um einen Radiosender zu suchen.
2. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste bis "**MEM**" erschein und "**01**" blinkt. Drücken und halten Sie **SET / MEM** bis "**01**" aufhört zu blinken. Der Sender ist nun im Senderspeicher 1 gespeichert.
3. Drücken Sie ▲ / ▼ um einen anderen Radiosender zu suchen. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste bis "**MEM**" erschein und "**01**" blinkt. Drücken Sie erneut kurz **SET / MEM,** "**02**" wird angezeigt. Drücken und halten Sie **SET / MEM** um den Sender in Senderspeicher 2 zu speichern..
4. Um einen gespeicherten Sender zu wählen drücken Sie wiederholt die **SET / MEM** Taste während das Radio eingeschaltet ist.

SLEEP TIMER

1. Drücken Sie **RADIO/SLEEP** zweimal, um in den Einschlaftimermodus zu gelangen. Das **SLEEP** Symbol "**5**" (5 minuten) blinkt. Drücken Sie wiederholt **RADIO/SLEEP** um eine Einschlafzeit zwischen 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90- zu wählen. The sleep timer display remains for few seconds and then returns to normal clock display. Das **SLEEP** Symbol wird angezeigt, wenn der Einschlaftimer eingeschaltet wurde.
2. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Radio aus. Um zu überprüfen wieviel Zeit noch übrig ist, drücken Sie einmal die **RADIO/SLEEP** Taste.
3. Drücken Sie die **SNOOZE/DIMMER** Taste um das Radio auszuschalten.

FEHLERBEHEBUNG
Betätigen Sie die RESET Taste an der Unterseite des Radioweckers, wenn eine falsche Uhrzeit angezeigt wird oder andere Fehler auftreten. Benutzen Sie hierfür einen Stift oder Ähnliches. Die Einstellungen müssen erneut vorgenommen werden.

WARTUNG

1. Platzieren Sie den Radiowecker auf einem stabilen Untergrund.
2. Setzen Sie ihn keiner extremen Temperatur, Wasser oder direktem Sonnenlicht aus.
3. 2 . Reinigen Sie den Wecker nur mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie ätzende Materialien.
4. Mischen Sie nicht alte mit neuen, Alkali- mit Zinkkohle- oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
5. Sollte der Radiowecker für längere Zeit nicht benutzt werden (ca. 1 Monat), entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Korrosionen zu verhindern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Elektrischer und elektronischer Abfall enthält gefährliche Substanzen. Entsorgung von Elektronikschrott in der freien Natur und / oder auf nicht autorisierten Deponien schädigt die Umwelt.
- Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen und / oder regionalen Behörden, um die Adressen autorisierter Deponien oder Wertstoffhöfe mit selektiver Abfalltrennung zu erfahren. Alle elektronischen Geräte müssen dem Recycling zugeführt werden.
- Wie auf der Verpackung und auf dem Produkt vermerkt, wird das Lesen der "Bedienungsanleitung" empfohlen. Dieses Produkt darf nicht im allgemeinen Restmüll entsorgt werden.
- Der Hersteller oder Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die durch falsche Bedienung eintreten sollten.
- Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder zur Information der Öffentlichkeit eingesetzt werden.
- Die technischen Daten dieses Gerätes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, weil sie Schäden für Gesundheit und Umwelt verursachen könnten. Endnutzer sind durch das Gesetz verpflichtet verbrauchte Batterien beim Händler oder anderen Sammelstellen zu entsorgen.

INSTRUCTION MANUAL OF WT481

ALARM CLOCK RADIO WITH PROJECTION

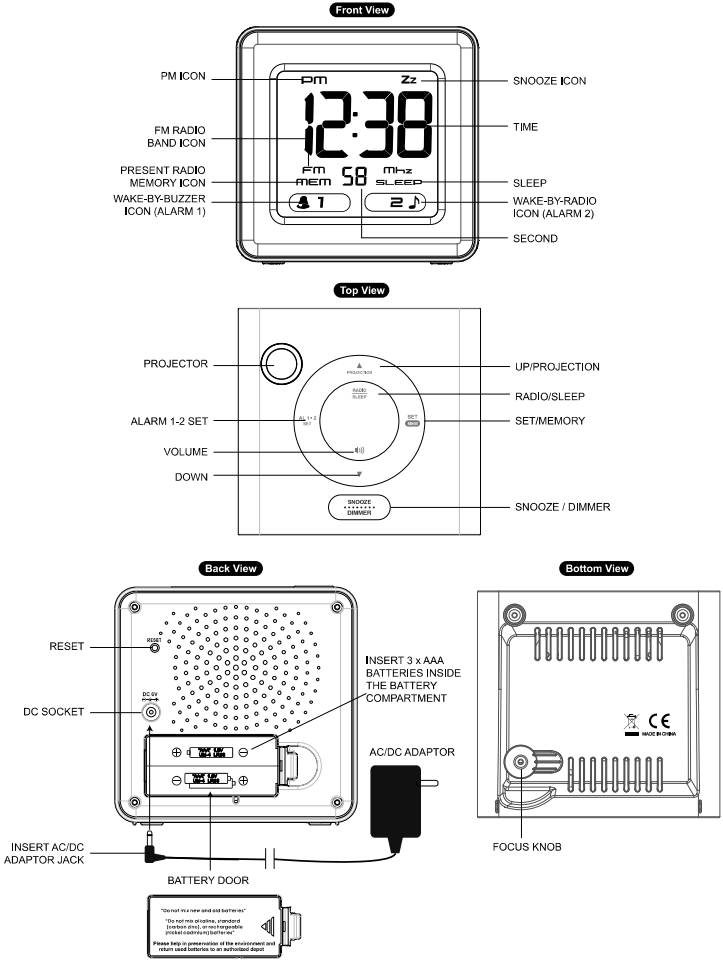

INSTALLATION

Plug the supplied AC/DC adaptor (Input voltage 230V AC) (Output voltage 6V DC) to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the clock radio. Your clock radio is ready to work for you.

BATTERY BACK-UP INSTALLATION

1. Slide opens the battery cover at the bottom of your unit.
2. Insert 3 x AAA batteries into the battery compartment by observing the correct + / - polarity signs.
3. Replace the battery cover.
4. When only batteries are being used, the always-on backlight is disabled.

TO SET TIME

1. Press **SET / MEM** to enter time set mode, the time digits flash.
2. Press ▲ / ▼ to set your desired time. Press and hold ▲ / ▼ will accelerate setting in faster speed.

TO SET 12HR OR 24 HR TIME FORMAT

1. Press **SET / MEM** again, the clock display shows 24Hr and flashes.
2. Press ▲ / ▼ to select 12Hr or 24Hr. When 12Hr time format is selected, the PM icon will appear on the clock display to indicate the afternoon time.

TO SET THE SNOOZE DURATION (5 TO 60 MINUTES)

1. Press **SET / MEM** again, the clock display shows **Zz** and **05** flashes.
2. Press ▲ / ▼ to set your desired snooze duration from 5 to 60 minutes.
3. Press **SET / MEM** again (or if no key is pressed within 5 seconds) to return to normal clock display mode.

TO SET THE ALARMS

1. To set Alarm 1, press **AL 1 or 2** once, the LCD shows 1 and alarm digits **6:00** flash.
2. Press ▲ / ▼ to set your desired alarm time. Press and hold ▲ / ▼ will accelerate setting in faster speed.
3. Press **SET / MEM** one at a time to select Wake-by-Buzzer (🔔 appears) or Wake-By-Radio (♪ appears). To turn off Alarm 1, press SET / MEM until both 🔔 and ♪ disappear.
4. To set Alarm 2, press **AL 1 or 2** once, the LCD shows 2 and alarm digit **6:00** flash, repeat Step 2 and 3 above.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When Alarm 1 sounds, press the **AL 1 or 2** once to stop the alarm sound and automatically reset it to come on the following day. Similarly, stop the alarm by pressing **AL 1 or 2** when Alarm 2 sounds.

TO USE THE SNOOZE ALARM

When alarm sounds press **SNOOZE/DIMMER** once, the alarm will be silenced and come on again according to the set snooze duration.

TO USE THE PROJECTION CLOCK

Press PROJECTION button to turn on or off the projection clock. Turn the focus knob on the projector to adjust the image of the projected time onto the wall or ceiling.

TO USE THE HI-LO-OFF DIMMER
This clock radio features an adjustable display backlight with “high / low / off” settings. To select a backlight setting, press **SNOOZE/DIMMER** one at a time until the brightness is reached. This can only be done when the radio is off.

Note: Please note the always-on backlight will not work while the clock is operating on battery power.

TO SET UP THE FM ANTENNA
Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

TO TUNE AND PLAY THE RADIO
Press **SLEEP/RADIO**, the LCD will show “**ON**” for few seconds and then shows the radio frequency readings in **Mhz.**

1. Press ▲ / ▼ to tune into a desired radio station. To scan the stations, press ▲ / ▼ for a few seconds and release. The radio will search and stop on the next strong station.
2. Press 🔊 once, the LCD shows “**VOL**“, press ▲ / ▼ to adjust volume from 01 (minimum) to 15 (maximum)
3. Press **SNOOZE/DIMMER** to turn off the radio.

Remark: keep your radio away from fluorescent lamps, which may cause interference to the radio.

TO USE THE MEMORY SET (RADIO PRESET) FUNCTION
This clock radio features a total of 10 preset memory of FM radio .These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Turn on the radio by press of **RADIO / SLEEP**. Press ▲ / ▼ to select a radio station you like to preset memory.
2. Press and hold the **SET / MEM** until “**MEM**” appears and “**01**” flashes below the time digits. Press and hold **SET / MEM** until “**01**” stops flashing. The preset is now stored in Memory 01.
3. Press ▲ / ▼ to select another station you like to preset. Then press and hold **SET / MEM** until “**MEM**” appears and “**01**” flashes below the time digits. Press **SET / MEM** once, “**02**” appears. Then press and hold **SET / MEM** to store Memory 02.
   To move to next preset without storing, repeatedly press the **SET/MEM** button.
4. Repeat Step 2 - 3 to preset up to ten FM stations.
5. To listen to a preset station at any time, simply press the **SET / MEM** to select a preset station while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2-4. This overrides the original setting.

TO USE THE SLEEP TIMER

1. Press the **RADIO/SLEEP** twice to enter the sleep mode. The clock display shows the **SLEEP** icon and “**5**” (5 minutes) and flashes keep pressing the **RADIO/SLEEP** to select a 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minute sleep timer. The sleep timer display remains for few seconds and then returns to normal clock display. The **SLEEP** icon will appear, showing the radio timer is activated.
2. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off. To check how many sleep time is remaining, press **RADIO/SLEEP** once.
3. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **SNOOZE/DIMMER** once.

TROUBLE SHOOTING
If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which may be caused by electro-static discharge or other interference, use a thin object to press the **RESET** button at the back. The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

LIABILITY DISCLAIMER

- The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
- Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
- All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
- The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
- As stated on the gift box and labeled on the product, reading the “User manual” is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
- The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
- This product is not to be used for medical purposes or for public information.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.

CONSIDERATION OF DUTY ACCORDING TO THE BATTERY LAW

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. End-users are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points.

MODE D'EMPLOI – WT481

RADIO-RÉVEIL AVEC PROJECTION

VUE AVANT

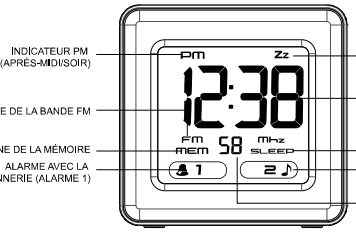

VUE DE DESSUS

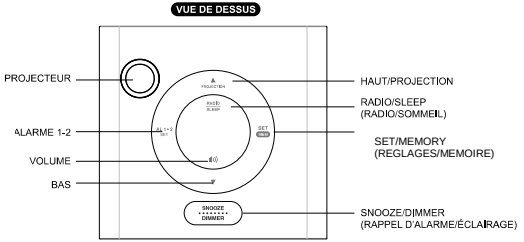

VUE ARRIÈRE

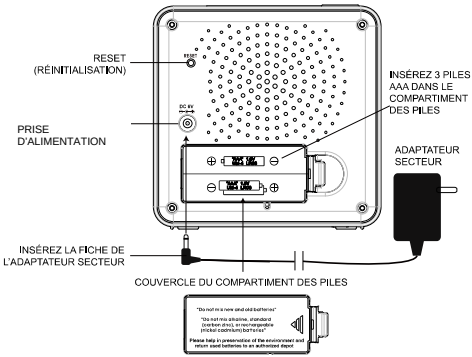

VUE DE DESSOUS

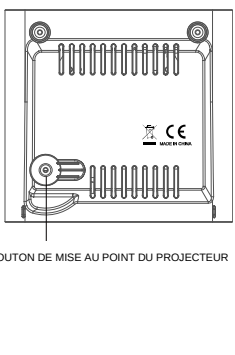

BOUTON DE MISE AU POINT DU PROJECTEUR

INSTALLATION
Branchez l'adaptateur secteur (tension d'entrée de 230V CA, tension de sortie 6V CC) dans une prise électrique domestique fournissant un courant alternatif, puis branchez la fiche de son cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation (courant continu) présente au dos du radio réveil. Votre radio réveil est maintenant prêt à l'emploi.

INSTALLATION DES PILES DE SECOURS
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles AAA dans le compartiment des piles en respectant la polarité indiquée par les signes + et -.
3. Refermez le couvercle du compartiment.
4. Quand l'appareil est alimenté par les piles de secours, le rétroéclairage ne peut pas être activé de manière permanente.

RÉGLER L'HEURE
1. Appuyez sur **SET/MEM** pour accéder aux réglages, l'heure se met à clignoter.
2. Réglez l'heure avec les touches ▲/▼. Maintenez les touches ▲/▼ appuyées pour que les chiffres changent rapidement.

RÉGLER LE FORMAT DE L'HEURE : 12H OU 24H
1. Appuyez à nouveau sur **SET/MEM**, l'écran affiche « 24Hr » et clignote.
2. Choisissez le format de l'heure 12 h ou 24 h avec les touches ▲/▼. Lorsque le format 12 h est sélectionné, l'indication PM est affichée à côté de l'heure pour indiquer l'après-midi ou le soir.

RÉGLER LE DÉLAI DE RAPPEL DE L'ALARME (SNOOZE)
1. Appuyez à nouveau sur **SET/MEM**, l'écran affiche « **Zz** » et « **05** » clignote.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour régler le délai de rappel de l'alarme entre 5 et 60 minutes.
3. Appuyez à nouveau sur **SET/MEM** (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes) pour retourner à l'affichage normal de l'heure.

RÉGLER LES ALARMES
1. Pour régler l'alarme 1, appuyez une fois sur **AL 1 - 2**, 1 s'affiche et « **6:00** » clignote.
2. Réglez l'heure avec les touches ▲/▼. Maintenez les touches ▲/▼ appuyées pour que les chiffres changent rapidement.
3. Appuyez sur la touche **SET/MEM** pour sélectionner le réveil avec la sonnerie (l'icône s'affiche) ou avec la radio (l'icône s'affiche). Pour désactiver l'alarme 1, appuyez sur **SET/MEM** jusqu'à ce que les icônes et ne soient plus affichées.
4. Pour régler l'alarme 2, appuyez une fois sur **AL 1** ou **2**, 2 s'affiche et « **6:00** » clignote.

ÉTEINDRE ET RÉINITIALISER UNE ALARME POUR QU'ELLE SE DÉCLENCHE À NOUVEAU LE JOUR SUIVANT
Quand l'alarme 1 sonne, appuyez sur la touche **AL 1** ou **2** pour l'éteindre et la réinitialiser automatiquement afin qu'elle se déclenche à nouveau le jour suivant. De même, quand l'alarme 2 sonne, appuyez sur la touche **AL 1** ou **2** pour l'éteindre et la réinitialiser automatiquement afin qu'elle se déclenche à nouveau le jour suivant.

RAPPEL D'ALARME
Quand une alarme sonne, appuyez une fois sur **SNOOZE/DIMMER**, l'alarme s'éteint temporairement et sonne à nouveau une fois le délai de rappel de l'alarme écoulé.

UTILISER LA PROJECTION DE L'HEURE
Appuyez sur la touche **PROJECTION** pour allumer ou éteindre la projection de l'heure. Tournez le bouton de mise au point du projecteur jusqu'à ce que l'image projetée sur le mur ou le plafond soit nette.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN
Ce radio réveil intègre une fonction de réglage de la luminosité du rétroéclairage de l'écran « forte/basse/OFF ». Pour régler la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur la touche **SNOOZE/DIMMER** jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée. Ce réglage ne peut être effectué que lorsque la radio est éteinte.

Remarque : Lorsque le radio réveil est alimenté par piles, le rétroéclairage ne peut pas être activé de manière permanente.

POSITIONNER L'ANTENNE FM
Déployez entièrement l'antenne filaire FM et modifiez sa position pour améliorer la réception FM. Ne dénudez pas l'antenne, ne la modifiez pas et ne l'attachez pas à une autre antenne.

SYNCHRONISATION ET ÉCOUTE DE LA RADIO
Appuyez sur **SLEEP/RADIO**, l'écran affiche « **ON** » pendant quelques secondes, puis affiche la fréquence radio en **MHz**.

1. Réglez la fréquence radio avec les touches ▲ et ▼. Pour rechercher automatiquement la station suivante, maintenez la touche ▲ ou ▼ appuyée plusieurs secondes, puis relâchez la touche. L'appareil recherche alors la station suivante dont le signal est suffisamment puissant et la diffuse.
2. Appuyez une fois sur , l'écran affiche « **VOL** ». Réglez le volume entre 01 (minimum) et 15 (maximum) avec les touches ▲/▼.
3. Appuyez sur la touche **SNOOZE/DIMMER** pour éteindre la radio.

Remarque : Veillez à ce que l'appareil soit toujours éloigné de toutes interférences (ex. structures métalliques) afin d'éviter toute perturbation de la réception radio.

PROGRAMMATION DES STATIONS RADIO
Ce radio réveil vous permet de programmer jusqu'à 10 stations de radio FM. Cela vous permet de mémoriser vos stations préférées et de pouvoir les écouter directement.

1. Allumez la radio en appuyant sur **RADIO/SLEEP** (radio/sommeil). Réglez la fréquence d'une station de radio que vous souhaitez mémoriser avec les touches ▲ et ▼.
2. Maintenez la touche **SET/MEM** appuyée jusqu'à ce que « **MEM** » s'affiche et que « **01** » clignote sous les chiffres de l'heure. Appuyez sur **SET/MEM** jusqu'à ce que « **01** » arrête de clignoter. Cette station de radio est désormais affectée au numéro de mémoire 01.
3. Réglez la fréquence d'une autre station de radio que vous souhaitez mémoriser avec les touches ▲ et ▼. Maintenez la touche **SET/MEM** appuyée jusqu'à ce que « **MEM** » s'affiche et que « **01** » clignote sous les chiffres de l'heure. Appuyez une fois sur **SET/MEM**, « **02** » s'affiche. Puis, maintenez la touche **SET/MEM** appuyée pour affecter cette station au numéro de mémoire 02.
   Pour sélectionner un autre numéro de mémoire, appuyez plusieurs fois sur la touche **SET/MEM**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser jusqu'à dix stations de radio FM.
5. Pour écouter une station de radio mémorisée, il vous suffit d'appuyer sur la touche **SET/MEM** pour la sélectionner quand la radio est diffusée.
6. Pour modifier une station mémorisée, réglez la fréquence d'une autre station, puis effectuez les étapes 2 à 4 de la procédure susmentionnée. Cela annule et remplace le réglage initial.

FONCTION SOMMEIL

1. Appuyez deux fois sur **RADIO/SLEEP** (radio/sommeil) pour activer le mode sommeil. L'écran affiche l'icône **SLEEP** et « **5** » (5 minutes) clignote. Appuyez plusieurs fois sur **RADIO/SLEEP** pour sélectionner un délai d'arrêt automatique : 10, 15, 30, 45, 75 ou 90 minutes. Le délai d'arrêt automatique reste affiché quelques secondes, puis l'écran affiche à nouveau l'heure. L'icône **SLEEP** est affichée quand la fonction sommeil est activée.
2. La radio est diffusée jusqu'à ce que le délai sélectionné se soit entièrement écoulé, puis l'appareil s'éteint. Pour vérifier le délai d'arrêt automatique sélectionné, appuyez une fois sur la touche **RADIO/SLEEP**.
3. Pour éteindre la radio avant que le délai d'arrêt automatique ne se soit écoulé, appuyez une fois sur **SNOOZE/DIMMER**.

REINITIALISATION

Si votre appareil affiche une heure incorrecte ou ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à une décharge électrostatique ou à d'autres interférences. Réinitialisez l'appareil en appuyant sur son bouton **RESET** situé au dos de l'appareil avec un objet fin. Le radio réveil est réinitialisé sur ses réglages par défaut, vous devez alors le régler à nouveau.

ENTRETIEN

1. Posez votre radio réveil sur une surface stable à l'écart des sources de chaleur et d'humidité excessives, et veillez à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.
2. Si vous posez l'appareil sur un meuble en bois naturel ou laqué, protégez la surface du meuble en intercalant entre l'appareil et le meuble un tissu ou un autre matériau protecteur.
3. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un savon doux. Les produits agressifs, par exemple le benzène, les diluants et les produits similaires, peuvent détériorer la surface de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
4. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et usagées. N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et des accumulateurs rechargeables (nickel-cadmium).
5. Retirez les piles de l'appareil avant toute période d'inutilisation prolongée d'un mois ou plus afin d'éviter qu'il ne soit corrodé par le liquide électrolytique des piles. Si le compartiment des piles devient corrodé ou sale, nettoyez-le entièrement et changez les piles.

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peut nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.

- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite et préalable du fabricant.

REGLEMENTATION LIEE AU RECYCLAGE DES PILES

Les piles usagées ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères au risque de provoquer des dommages importants à l'environnement ou/et à la santé d'autrui. Rapportez les piles usagées auprès du point de vente ou d'un centre de collecte agréé.

MANUALE D'ISTRUZIONI WT481

RADIO SVEGLIA CON PROIEZIONE

Vista frontale

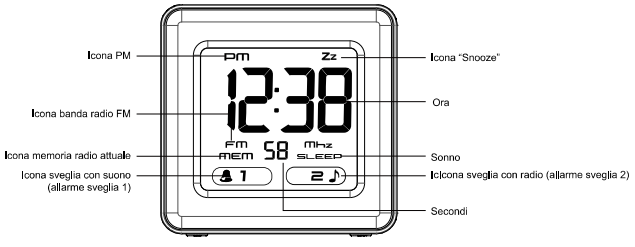

Vista dall'alto

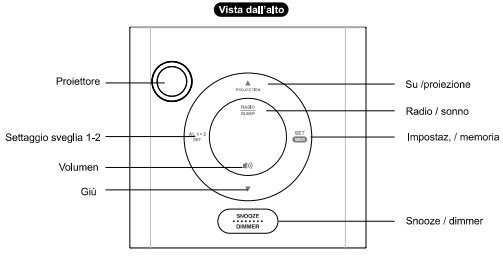

Vista da dietro

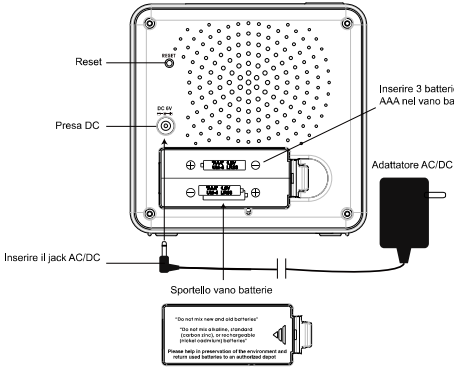
Reset
Presa DC
Inserire 3 batterie AAA nel vano batterie.
Adattatore AC/DC
Inserire il jack AC/DC
Sportello vano batterie
RESET
DC 6V
"Do not mix new and old batteries"
"Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries"
Please help in preservation of the environment and return used batteries to an authorized depot.

Vista dal basso

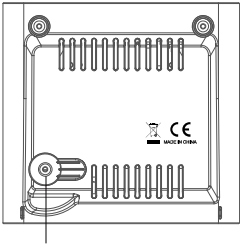

INSTALLAZIONE
Inserire l'adattatore AC/DC fornito (voltaggio ingresso 230V AC) (Uscita voltaggio 6V DC) in una presa a muro, poi inserire il jack DC sul retro della radio sveglia. La radio sveglia è pronta!

INSTALLAZIONE BATTERIE DI BACK-UP
1. Togliere il coperchio del vano batterie sul fondo dell'apparecchio.
2. Inserire 3 batterie AAA nel vano batterie rispettando la polarità corretta + / -.
3. Rimontare il coperchio del vano batterie.
4. Quando si usano solo le batterie, la luce di fondo sempre accesa viene disattivata.

PER IMPOSTARE L'ORA
1. Premere **SET / MEM** per impostare il modo orologio, le cifre dell'ora lampeggeranno.
2. Premere ▲ / ▼ per impostare l'ora desiderata. Premendo e tenendo premuto ▲ / ▼ aumenterà la velocità di avanzamento delle cifre.

PER IMPOSTARE IL FORMATO 12H O 24H
1. Premere **SET / MEM** di nuovo, l'orologio visualizza 24H e lampeggia.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare 12H o 24H. Quando si seleziona il formato 12H, l'orologio visualizza l'icona PM che indica che è pomeriggio.

PER IMPOSTARE LA DURATA SNOOZE (DAI 5 AI 60 MINUTI)
1. Premere **SET / MEM** di nuovo, l'orologio visualizza **Zz** e **05** lampeggia.
2. Premere ▲ / ▼ per impostare la durata dello snooze desiderata compresa fra 5 e 60 minuti.
3. Premere **SET / MEM** di nuovo per tornare al modo di visualizzazione dell'orologio (ritorno automatico alla visualizzazione dell'orologio se nessun tasto viene premuto entro 5 secondi).

IMPOSTAZIONE DELLE SVEGLIE
1. Per impostare la Sveglia 1, premere **AL 1 o 2** una volta, il LCD mostra 1 e le cifre della sveglia **6:00** lampeggiano.
2. Premere ▲ / ▼ per impostare l'ora desiderata. Premendo e tenendo premuto ▲ / ▼ aumenterà la velocità di avanzamento delle cifre.
3. Premere **SET / MEM** per selezionare il risveglio col suono (appare 🔔) o il risveglio con la radio (appare ♪). Per spegnere la Sveglia 1, premere SET / MEM fino a quando spariscono sia 🔔 sia ♪.
4. Per impostare la Sveglia 2, premere **AL 1 o 2** una volta, il LCD mostra 2 e le cifre della sveglia **6:00** lampeggiano, ripetere i passi 2 e 3 sopra indicati.

ARRESTO E REIMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA PER IL GIORNO SUCCESSIVO
Quando suona la Sveglia 1, premere il pulsante **AL 1 o 2** una volta per fermare il suono e reimpostare automaticamente lo stesso orario per il giorno successivo. Lo stesso per la Sveglia 2, premere **AL 1 o 2** quando suona.

USO DELLO SNOOZE
Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE/DIMMER** una volta, la sveglia si interromperà e risuonerà allo scadere della durata dello snooze impostata.

USO DELL'OROLOGIO CON PROIEZIONE DELL'ORA
Premere il pulsante PROJECTION per accendere o spegnere la proiezione dell'ora. Girare la manopola di focalizzazione sul proiettore per regolare l'immagine dell'ora proiettata sul muro o sul soffitto.

USO DEL DIMMER
Questa radiosveglia è dotata di una luce di fondo regolabile con impostazione "alta/bassa/spenta". Per selezionare un'impostazione sul retro, premere **SNOOZE/DIMMER** più volte fino a quando si raggiunge la luminosità desiderata. Questo può avvenire solo quando la radio è spenta.

Nota: La luce di fondo sempre accesa non funziona quando l'orologio è alimentato solo dalle batterie.

INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA FM
Allungare completamente l'antenna FM e cambiare la direzione per una migliore ricezione FM. Non smontare, alterare o attaccare ad altre antenne.

SINTONIZZAZIONE E ASCOLTO DELLA RADIO
Premere **SLEEP/RADIO**, lo schermo LCD mostrerà "**ON**" per alcuni secondi e poi le letture delle frequenze radio **Mhz.**

1. Premere ▲ / ▼ per impostare la stazione radio desiderata. Per scorrere le stazioni, premere ▲ / ▼ per alcuni secondi e poi lasciare. La radio avvierà la ricerca e si fermerà alla stazione con segnale forte successiva.
2. Premere una volta 🔊 , lo schermo LCD mostra "**VOL**", premere ▲ / ▼ per regolare il volume da 01 (minimo) a 15 (massimo)
3. Premere **SNOOZE/DIMMER** per spegnere la radio.

Nota: tenere la radio lontana dalle lampade fluorescenti, che possono causare interferenza alla radio.

USO DELLA FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE DELLA MEMORIA (RADIO PRESET).
Questa radiosveglia può contenere fino a 10 memorie radio FM. Questo permette di preimpostare le proprie stazioni preferite e accedervi rapidamente.

1. Accendere la radio premendo **RADIO / SLEEP**. Premere ▲ / ▼ per selezionare una stazione radio che si vuole inserire nella memoria.
2. Premere e tenere premuto **SET / MEM** fino a quando appare "**MEM**" e "**01**" lampeggia sotto le cifre dell'ora.Premere e tenere premuto **SET / MEM** fino a quando "**01**" smette di lampeggiare. La stazione è ora memorizzata su Memoria 01.
3. Premere ▲ / ▼ per selezionare un'altra stazione che si vuole memorizzare. Premere e tenere premuto **SET / MEM** fino a quando appare "**MEM**" e "**01**" lampeggia sotto le cifre dell'ora. Premere **SET / MEM** una volta, appare "**02**". Poi premere e tenere premuto **SET / MEM** per inserire nella Memoria 02.
   Per passare alla stazione successiva senza memorizzare, premere ripetutamente il pulsante **SET/MEM** .
4. Ripetere i passi 2 - 3 per memorizzare fino a 10 stazioni FM.
5. Per ascoltare in qualsiasi momento la stazione memorizzata, premere semplicemente **SET / MEM** per selezionare una stazione memorizzata mentre la radio è accesa.
6. Per editare una stazione preimpostata, selezionare un'altra stazione e ripetere poi i passi 2-4. In questo modo si ignoreranno le impostazioni originali.

USO DEL TIMER SONNO

1. Premere **RADIO/SLEEP** due volte per entrare in modo sleep. L'orologio mostra l'icona **SLEEP** e "**5**" (5 minuti) lampeggia; continuare a premere **RADIO/SLEEP** per selezionare un rinvio di 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minuti. Il timer del sonno rimane sul display per alcuni secondi e poi si torna alla normale visualizzazione dell'orologio. Apparirà l'icona **SLEEP** , che mostra che il timer della radio è attivato.
2. La radio suonerà per la durata del sonno programmata e poi si spegnerà. Per controllare quanto tempo di sonno rimane, premere una volta **RADIO/SLEEP.**
3. Per spegnere la radio prima che la durata del sonno sia finita, premere una volta **SNOOZE/DIMMER** .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se l'orologio indica un'ora sbagliata o non funziona in modo corretto, la causa potrebbe essere una

scarica elettrostatica o un'altra interferenza. Con un oggetto sottile e appuntito premere il pulsante **RESET** sul retro della radiosveglia. La radiosveglia verrà resettata alle impostazioni di fabbrica e dovrà essere nuovamente reimpostata con le preferenze personali.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Mettere la radiosveglia su una superficie stabile, lontana dai raggi diretti del sole, eccessivo calore o umidità.
2. Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità sul legno naturale o una finitura laccata interponendo un panno o un materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
3. Pulire l'esterno dell'unità con un panno morbido e asciutto inumidito con acqua e sapone delicato. Agenti forti come il benzene, i diluenti o altri prodotti simili possono rovinare la superficie dell'unità. Assicurarsi che l'unità sia staccata dalla corrente prima di pulirla.
4. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
5. Se l'unità non viene usata a lungo, indicativamente un mese o più, rimuovere le batterie per evitare possibile corrosione. Se il vano batterie si corrodesse o si sporcasse, pulirlo accuratamente e sostituire le batterie.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- I rifiuti derivanti da apparecchi elettrici o elettronici contengono sostanze nocive. L'eliminazione dei rifiuti di apparecchi elettronici in aperta campagna e/o su terreni non adibiti all'eliminazione, danneggia l'ambiente in maniera considerevole.
- Contattare le autorità locali e/o regionali per ottenere l'esatta ubicazione dei terreni adibiti all'eliminazione delle scorie con raccolta selezionata.
- Tutti gli strumenti elettronici sono oggigiorno riciclabili. Gli utenti devono essere parte attiva nell'uso continuo, nel riciclaggio e nel recupero delle scorie elettriche ed elettroniche.
- L'eliminazione sconsiderata delle scorie elettroniche può essere nociva alla salute pubblica e alla qualità dell'ambiente.
- Come indicato sull'imballaggio del prodotto, si raccomanda di leggere il "Manuale delle istruzioni ", per sfruttare meglio le caratteristiche dell'apparecchio da parte dell'utente. Questo prodotto non deve, ad ogni modo, essere eliminato in un comune punto di raccolta di scorie generali.
- Il fabbricante o il fornitore non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza dovuta ad una lettura scorretta dell'apparecchio.
- Questo prodotto non deve essere usato per scopi medici o per divulgare informazioni pubbliche.
- Le specifiche tecniche di questo prodotto possono variare senza preavviso.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non si può riprodurre questo manuale, interamente o parzialmente, senza il previo consenso scritto del fabbricante.

OBBLIGO DI AVVISO SECONDO LA LEGGE SULLE BATTERIE

Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie smaltite nell'ambiente possono causare danni all'ambiente e alla salute. È possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore è tenuto per legge alla restituzione delle batterie scariche.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL WT481

RADIO RELOJ DESPERTADOR CON PROYECCIÓN

Vista frontal

Vista desde arriba

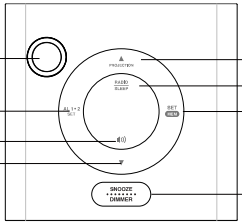

Vista trasera

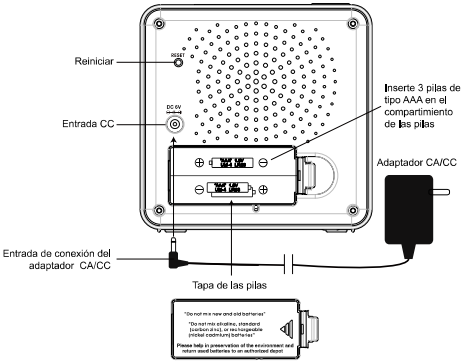
Reiniciar
RESET
Entrada CC
DC 6V
Inserte 3 pilas de tipo AAA en el compartimiento de las pilas
Adaptador CA/CC
Entrada de conexión del adaptador CA/CC
Tapa de las pilas
"Do not mix new and old batteries"
"Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries"
Please help in preservation of the environment and return used batteries to an authorized depot

Vista desde abajo

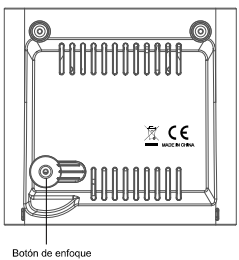

INSTALACIÓN
Enchufe el adaptador incluido CA/CC (Voltaje de entrada 230V CA) (Voltaje de salida 6V CC) a una toma de corriente doméstica CA, y a continuación, enchufe la entrada CC a la parte posterior del radio reloj. Su radio reloj se encuentra ahora preparado para funcionar.

INSTALACIÓN DE LA PILA DE RESPALDO

1. Deslice la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte inferior del aparato.
2. Inserte 3 pilas de tipo AAA en el compartimiento siguiendo las indicaciones de polaridad + / -.
3. Vuelva a colocar en su sitio la tapa del compartimento de las pilas.
4. Cuando el aparato está funcionando solo con pilas, la luz de fondo estará apagada.

PUESTA EN HORA

1. Pulse **SET / MEM** (configurar/memoria) para entrar en el modo de puesta en hora y los dígitos de la hora comenzarán a parpadear.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la hora deseada. Mantenga pulsado ▲ / ▼ para acelerar la velocidad de la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE 12/24 HORAS

1. Pulse **SET / MEM** de nuevo y la pantalla del reloj mostrará 24Hr y parpadeará.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar 12Hr o 24Hr. Cuando se selecciona el formato de 12 horas, el icono PM aparecerá en la pantalla del reloj indicando que es por la tarde.

CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA REPETICIÓN DE ALARMA (DE 5 A 60 MINUTOS)

1. Pulse **SET / MEM** de nuevo y la pantalla del reloj mostrará **Zz** y **05** parpadeará.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar la duración de la repetición de alarma entre 5 y 60 minutos.
3. Pulse **SET / MEM** de nuevo (o pulse ningún botón durante 5 segundos) para volver a la pantalla normal de reloj.

CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS

1. Para configurar la Alarma 1, pulse **AL 1 o 2** una vez, la pantalla LCD muestra 1 y los dígitos de alarma **6:00** parpadearán.
2. Pulse ▲ / ▼ para configurar la hora de alarma deseada. Mantenga pulsado / ▲ / ▼ para acelerar la velocidad de la configuración.
3. Pulse **SET / MEM** una pulsación de cada vez para seleccionar Despertar por timbre (aparecerá en pantalla) o Despertar por radio (aparecerá en pantalla). Para desactivar la Alarma 1, pulse SET / MEM hasta que ambos iconos y desaparezcan.
4. Para activar la Alarma 2, pulse **AL 1 o 2** una vez, la pantalla LCD mostrará 2 y el dígito de alarma **6:00** parpadeará. Repita los anteriores Pasos 2 y 3.

PARA DETENER Y REINICIAR LA ALARMA AL DÍA SIGUIENTE
Cuando suena la Alarma 1, pulse **AL 1 o 2** una vez para detener la alarma y reiniciarla automáticamente para que suene de nuevo al día siguiente. Del mismo modo, deténgala pulsando **AL 1 o 2** cuando suene la Alarma 2.

CÓMO USAR LA ALARMA DE REPETICIÓN
Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE/DIMMER** (repetición de alarma/potenciómetro) una vez y la alarma se detendrá y volverá a sonar según se haya configurado la duración de la repetición.

CÓMO USAR LA PROYECCIÓN DEL RELOJ
Pulse el botón de PROYECCIÓN para activar o desactivar la proyección del reloj. Gire el botón de enfoque del proyector para ajustar la imagen de la hora proyectada sobre la pared o el techo.

CÓMO USAR EL POTENCIÓMETRO HI-LO-OFF (alto-bajo-apagado)
Este radio reloj posee una luz de fondo ajustable con las opciones alto-bajo-apagado. Para seleccionar la configuración de la luz de fondo, pulse **SNOOZE/DIMMER** una pulsación detrás de otra hasta alcanzar el brillo deseado. Esto solo se puede hacer con la radio apagada.

Nota: Tenga en cuenta que la luz de fondo del reloj no estará encendida cuando está funcionando solo con pilas.

CÓMO COLOCAR LA ENTENA FM
Extienda completamente la antena FM y cámbiela de dirección para obtener la mejor recepción FM posible. No la arranque, altere o la enganche a otras antenas.

CÓMO SINTONIZAR Y ESCUCHAR LA RADIO
Pulse **SLEEP/RADIO** (dormir/radio), la pantalla LCD mostrará "**ON**" durante unos segundos y a continuación, muestra la frecuencia de radio **Mhz.**

1. Pulse ▲ / ▼ para sintonizar la emisora deseada en la radio. Para escanear las emisoras de radio, pulse ▲ / ▼ durante unos segundos y a continuación, suéltelo. La radio realizará una búsqueda y se detendrá en la siguiente emisora de recepción más fuerte.
2. Pulse 🔊 una vez, la pantalla LCD "**VOL**", pulse ▲ / ▼ para ajustar el volumen de 01 (mínimo) a 15 (máximo)
3. Pulse **SNOOZE/DIMMER** para apagar la radio.

Observación: mantenga la radio alejada de lámparas fluorescentes que podrían causar interferencias en la recepción de radio.

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA (EMISORAS PRESINTONIZADAS)

1. Este radio reloj posee un total de 10 memorias presintonizadas de radio FM. Estas le permiten presintonizar sus emisoras favoritas y acceder a ellas rápidamente.
2. Encienda la radio pulsando **RADIO / SLEEP**. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una emisora de radio que desee presintonizar en la memoria. Mantenga pulsado **SET / MEM** hasta que "**MEM**" aparezca en pantalla y "**01**" parpadeará debajo de los dígitos de la hora.Mantenga pulsado **SET / MEM** hasta que "**01**" deje de parpadear. La emisora presintonizada quedará guardada en la Memoria 01.
3. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar otra emisora que desee presintonizar. A continuación, mantenga pulsado **SET / MEM** hasta que "**MEM**" aparezca en pantalla y "**01**" parpadee debajo de los dígitos de la hora. Pulse **SET / MEM** una vez y aparecerá "**02**" en pantalla. Mantenga pulsado **SET / MEM** para guardar la Memoria 02.
   Para ir a la siguiente presintonización sin guardar, pulse de forma continuada el botón **SET/MEM**.
4. Repita los Pasos 2 y 3 para presintonizar hasta diez emisoras de FM.
5. Para escuchar una emisora presintonizada en cualquier momento, solo tiene que pulsar **SET / MEM** para seleccionar la emisora con la radio encendida.
6. Para editar una emisora presintonizada, seleccione otra emisora y repita los Pasos del 2 al 4. Esto sobreescribe la programación original.

CÓMO USAR EL TIEMPO DE RADIO ANTES DE DORMIR

1. Pulse **RADIO/SLEEP** dos veces para entrar en el modo de dormir. La pantalla del reloj mostrará el icono **SLEEP** y "**5**" (5 minutos) y parpadeará. Siga pulsando **RADIO/SLEEP** para seleccionar el tiempo de dormir de 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minutos. El tiempo de dormir programado queda en pantalla durante unos segundos, al cabo de los cuales la pantalla vuelve a su modo normal. El icono **SLEEP** aparecerá mostrando que el temporizador de la radio está activado.
2. La radio se escuchará durante el tiempo programado y a continuación se apagará. Para ver el tiempo que resta, pulse **RADIO/SLEEP** una vez.

3. Para apagar la radio antes de que haya transcurrido el tiempo de dormir, pulse **SNOOZE/DIMMER** una vez.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el reloj muestra una hora incorrecta o no funciona bien, lo que podría ser debido a una descarga de electricidad estática o de cualquier otra interferencia, use un objeto puntiagudo para pulsar el botón **RESET (reinicio)** situado en la parte posterior del aparato. El radio reloj volverá a su configuración por defecto y tendrá que volver a programarlo.

CUIDADO DEL PRODUCTO

1. Coloque el radio reloj sobre una superficie estable, alejado de la luz directa del sol o de lugares demasiado húmedos o calientes.
2. Proteja sus muebles de madera natural o lacados colocando un paño o un material protector debajo del aparato.
3. Limpie el aparato con un paño suave humedecido solo con agua y un jabón neutro. No use disolventes fuertes tales como alcohol, benceno o aguarrás, ya que estos podrían dañar la superficie del aparato. Asegúrese de apagar el aparato antes de proceder a su limpieza.
4. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc), o pilas recargables (níquel-cadmio).
5. Si no va a usar el aparato por un largo periodo de tiempo, tal como un mes o más, retire las pilas de su interior para evitar que una posible fuga produzca corrosión en el aparato. Si el compartimiento de las pilas presentara signos de corrosión o estuviera sucio, límpielo bien y reemplace las pilas.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES

• Los desechos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas. Arrojando los desechos electrónicos en bosques, áreas silvestres y/o en zonas no autorizadas daña enormemente el medio ambiente.

• Por favor contacte a las autoridades locales o/y regionales de su localidad para obtener las direcciones de las áreas designadas y autorizadas legalmente para arrojar este tipo de desechos y realizar así una recolección selectiva de los mismos.

• A partir de la fecha todos los instrumentos electrónicos deberán ser reciclados. El usuario deberá tomar parte activa en la reutilización, reciclaje y recuperación de los desechos eléctricos y electrónicos.

• El arrojo indiscriminado de los desechos electrónicos puede causar daños en la salud pública y en la calidad del medio ambiente.

• Tal como se indica en el empaque del producto y tal como esta marcado también en el producto mismo, se recomienda y es importante leer el “Manual del Usuario” en beneficio del usuario mismo. Este producto sin embargo, no deberá ser arrojado en los puntos generales de recolección de basuras.

• El fabricante y el distribuidor no pueden aceptar ninguna responsabilidad por ninguna lectura incorrecta y ninguna consecuencia que pueda ocurrir debido a la toma de una lectura inexacta.

• Este producto no deberá ser utilizado para propósitos médicos o para información al público.

• Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

• Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de los niños.

• Ninguna parte de este manual puede ser reproducido sin previo permiso escrito por parte del fabricante.

OBLIGACIÓN EN VIRTUD DE LA LEY DE PILAS

Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos para la salud o para el proprio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor uste destá obligado a devolver las baterías usadas.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR WT481

WEKKERRADIO MET PROJECTIE

Vooraanzicht

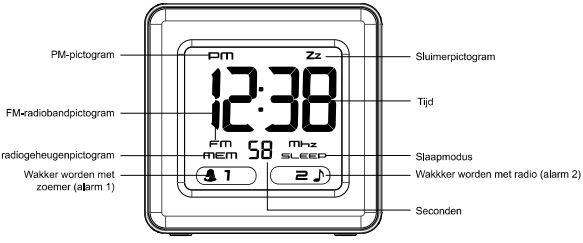

Bovenaanzicht

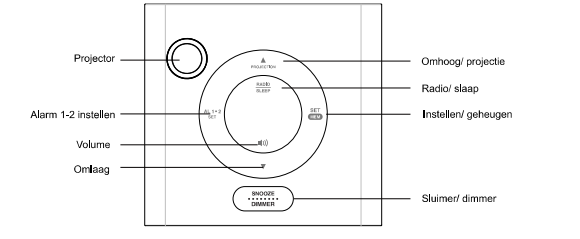

Achteraanzicht

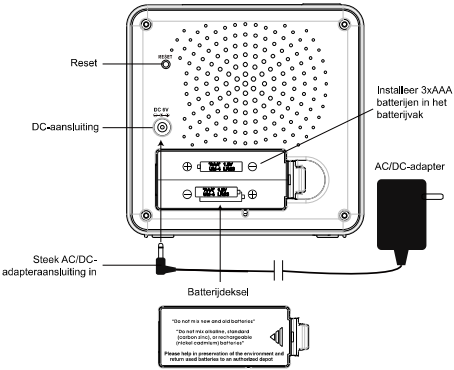
Reset
DC-aansluiting
Installeer 3xAAA batterijen in het batterijvak
AC/DC-adapter
Steek AC/DC-adapteraansluiting in
Batterijdeksel
RESET
DC 9V
"Do not mix new and old batteries"
"Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries"
Please help in preservation of the environment and return used batteries to an authorized depot

Onderaanzicht

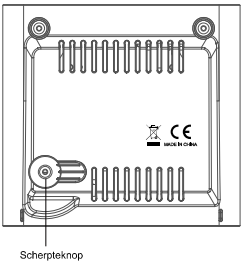

INSTALLATIE
Steek de meegeleverde AC/DC-adapter (ingangsspanning 230V AC) (uitgangsspanning 6V DC) in een AC-stopcontact en steek vervolgens de DC-stekker in de aansluiting achteraan de klokradio. Uw klokradio is nu klaar voor gebruik.

INSTALLATIE VAN BACK-UPBATTERIJEN
1. Schuif het batterijdeksel onderaan het apparaat open.
2. Installeer 3 x AAA batterijen in het batterijvak. Houd hierbij rekening met de juiste +/- polariteittekens.
3. Plaats het batterijdeksel terug.
4. De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld als het apparaat alleen op batterijvoeding werkt.

DE TIJD INSTELLEN
1. Druk op **SET / MEM** om de tijdinstelmodus te openen. De tijdweergave knippert.
2. Druk op ▲ / ▼ om uw gewenste tijd in te stellen. Druk op ▲ / ▼ en houd deze ingedrukt om het wijzigen van de tijd sneller te laten verlopen.

OP 12U OF 24U TIJDFORMAAT INSTELLEN
1. Druk nogmaals op **SET / MEM,** het klokdisplay geeft 24u weer en knippert.
2. Druk op ▲ / ▼ om 12u of 24u in te stellen. Als het 12uur tijdformaat is geselecteerd, verschijnt het PM-pictogram op het klokdisplay om de middagtijd aan te geven.

DE SLUIMERTIJD INSTELLEN (5 TOT 60 MINUTEN)
1. Druk nogmaals op **SET / MEM,** het klokdisplay geeft **Zz** weer en **05** knippert.
2. Druk op ▲ / ▼ om uw gewenste sluimertijd tussen 5 en 60 minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op **SET / MEM** (of als er binnen 5 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt) om naar de normale klokdisplaymodus terug te keren.

DE ALARMEN INSTELLEN
1. Om Alarm 1 in te stellen, druk eenmaal op **AL 1 of 2**. Het LCD geeft 1 weer en de alarmtijdweergave **6:00** knippert.
2. Druk op ▲ / ▼ om uw gewenste alarmtijd in te stellen. Druk op ▲/▼ / ▲/▼ en houd deze ingedrukt om het wijzigen van de tijd sneller te laten verlopen.
3. Druk op **SET / MEM** om opeenvolgend Wakker worden met zoemer (🔔 verschijnt) of Wakker worden met radio (♪ Verschijnt) te selecteren. Om Alarm 1 uit te schakelen, druk op SET / MEM totdat zowel 🔔 als ♪ verdwijnt.
4. Om Alarm 2 in te stellen, druk eenmaal op **AL 2 of 2**. Het LCD geeft 2 weer en de alarmtijdweergave **6:00** knippert. Herhaal vervolgens bovenstaande Stappen 2 en 3

OM HET ALARM TE STOPPEN EN DEZE DE VOLGENDE DAG OPNIEUW IN TE STELLEN
Wanneer Alarm 1 afgaat, druk eenmaal op **AL 1 of 2** om het alarmgeluid te stoppen en deze voor de volgende dag opnieuw in te stellen. Hetzelfde voor Alarm 2, stop het alarm door op **AL 1 of 2** te drukken wanneer Alarm 2 afgaat.

HET SLUIMERALARM GEBRUIKEN
Als het alarm afgaat, druk eenmaal op **SNOOZE/DIMMER**. Het alarm wordt uitgeschakeld en gaat opnieuw af naar gelang de ingestelde sluimertijd.

DE PROJECTIEKLOK GEBRUIKEN
Druk op PROJECTION om de projectieklok in of uit te schakelen. Draai aan de scherpteknop op de projector om het beeld van de geprojecteerde tijd op de muur of het plafond aan te passen.

DE HI-LO-OFF DIMMER GEBRUIKEN
Deze klokradio is uitgerust met een aangepaste achtergrondverlichting met een "high (hoog)/ low (laag)/ off (uit)" instelling. Om de achtergrondverlichting in te stellen, druk opeenvolgend op **SNOOZE/DIMMER** totdat de gewenste helderheid wordt bereikt. Dit is ook mogelijk wanneer de radio is uitgeschakeld.

Opmerking: De achtergrondverlichting is niet ingeschakeld wanneer de klokradio alleen op batterijvoeding werkt.

DE FM-ANTENNE OPZETTEN
Leg de FM-draadantenne volledig open en wijzig de richting voor de beste FM-ontvangst. Pas de antenne niet aan of bevestig deze niet aan andere antennes.

DE RADIO AFSTEMMEN EN AFSPELEN
Druk op **SLEEP/RADIO**, de LCD geeft gedurende enkele seconden "**ON**" (aan) weer en toont vervolgens de huidige radiofrequentie in **Mhz.**

1. Druk op ▲ / ▼ om op een gewenst radiostation af te stemmen. Om radiostations te zoeken, druk gedurende enkele seconden op ▲ / ▼ en laat los. De radio start met zoeken en stopt aan het eerstvolgend 'sterk' station.
2. Druk eenmaal op 🔊 , de LCD toont "**VOL**". Druk op ▲ / ▼ om het volume tussen 01 (minimum) en 15 (maximum) in te stellen.
3. Druk op **SNOOZE/DIMMER** om de radio uit te zetten.

Opmerking: Houd uw radio uit de buurt van TL-lampen, deze kunnen radiostoring veroorzaken.

DE GEHEUGENINSTELFUNCTIE (VOORKEUZESTATIONS) GEBRUIKEN
Het is mogelijk om 10 FM-voorkeuzestations met deze klokradio in te stellen. Dit laat u toe om uw favoriete stations in het geheugen op te slaan zodat u deze snel kunt openen.

1. Druk op **RADIO / SLEEP** om de radio aan te zetten. Druk op ▲ / ▼ om een radiostation te selecteren dat u in het geheugen wilt opslaan.
2. Druk en houd **SET / MEM** ingedrukt totdat "**MEM**" verschijnt en "**01**" onder de tijdweergave knippert.Druk en houd **SET / MEM** ingedrukt totdat "**01**" niet langer knippert. Het station is nu in Geheugen 01 opgeslagen.
3. Druk op ▲ / ▼ om een ander radiostation te selecteren dat u in het geheugen wilt opslaan. Druk en houd **SET / MEM** ingedrukt totdat "**MEM**" verschijnt en "**01**" onder de tijdweergave knippert. Druk eenmaal op **SET / MEM**, "**02**" verschijnt. Druk en houd **SET / MEM** vervolgens ingedrukt om in Geheugen 02 op te slaan.
   Om naar volgend station te gaan zonder op te slaan, druk herhaaldelijk op de **SET/MEM** knop.
4. Herhaal Stappen 2 - 3 om tot tien FM-stations in het geheugen op te slaan.
5. Om op elk moment naar een voorkeuzestation te luisteren, druk op **SET / MEM** om een voorkeuzestation te selecteren wanneer de radio is ingeschakeld.
6. Om een voorkeuzestation te bewerken, selecteer een ander station en herhaal vervolgens Stappen 2-4. De originele instelling wordt overschreven.

DE SLAAPTIMER GEBRUIKEN

1. Druk tweemaal op de **RADIO/SLEEP** om de slaapmodus te openen. Het klokdisplay toont het **SLEEP** (slaap) pictogram en "**5**" (5 minuten) knippert. Houd **RADIO/SLEEP** ingedrukt om een 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minuten slaaptimer te selecteren. Het slaaptimerdisplay wordt gedurende enkele seconden weergegeven, waarna het normale klokdisplay wordt weergegeven. Het **SLEEP** pictogram verschijnt om aan te geen dat de slaaptimer geactiveerd is.
2. De radio wordt gedurende de ingestelde slaaptijd afgespeeld en wordt vervolgens uitgeschakeld. Om te bekijken hoe lang de slaaptijd nog is, druk eenmaal op **RADIO/SLEEP.**

3. Om de radio uit te schakelen alvorens de slaaptijd is verstreken, druk eenmaal op **SNOOZE/DIMMER**.

PROBLEEMOPLOSSING

Als uw klok de verkeerde tijd weergeeft of niet naar behoren werkt, omwille van een elektrostatische ontlading of een andere storing, druk op de **RESET** knop achteraan het apparaat met behulp van een dun voorwerp. De klokradio wordt vervolgens op de standaard instellingen teruggezet waarna u de klok opnieuw dient in te stellen.

ONDERHOUD VAN UW PRODUCT

1. Plaats uw klokradio op een stabiel oppervlak, uit de buurt van direct zonlicht, overdreven hitte of vocht.
2. Bescherm uw meubilair wanneer u het toestel op natuurlijk hout of een gelakte afwerking plaatst door het toestel op een doek of ander beschermmateriaal te plaatsen.
3. Maak uw toestel schoon met een zachte doek bevochtigd in milde zeep en water. Agressieve schoonmaakmiddelen zoals benzeen, verdunners of gelijksoortige materialen kunnen het oppervlak van het toestel beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens deze schoon te maken.
4. Meng geen oude met nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
5. Als het toestel gedurende een lange periode (minstens een maand) niet gebruikt zal worden, haal de batterijen uit om mogelijke corrossie te vermijden. Als het batterijvak roest vertoont of vuil is, maak het vak grondig schoon en vervang de batterijen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

- Elektrisch en elektronisch afval bevat gevaarlijke stoffen. Storten van elektrisch of elektronisch afval in de natuur en/of op verboden terrein brengt ernstige vervuiling toe aan het milieu.
- Neem contact op met politie of rijkswaterstaat voor adressenlijst met vuilstortplaatsen en toegestane afvalstoffen.
- Alle elektronische apparatuur moet zoveel mogelijk te worden hergebruikt. Neem actief deel in het kringloopgebruik van elektrisch en elektronisch afval.
- Het onbeperkte dumpen van elektronisch afval kan gevaar opleveren voor de bevolkingsgezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu.
- Zoals vermeld op de verpakking en de productstikker is het ten zeerste aangeraden de handleiding aandachtig te lezen. Dit product moet gescheiden worden verwijderd en niet met huisvuil worden meegegeven.
- De fabrikant en leverancier accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve registraties van de apparatuur en de mogelijke gevolgen daarvan.
- Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden of voor publieksinformatie.
- Specificaties van dit product kunnen wijzigen zonder voorgaande kennisgeving.
- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.
- Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

VERORDENING VERWIJDERING BATTERIJEN

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

CE

12-12-01